




# LEXUS RX350h/RX500h

2022-10

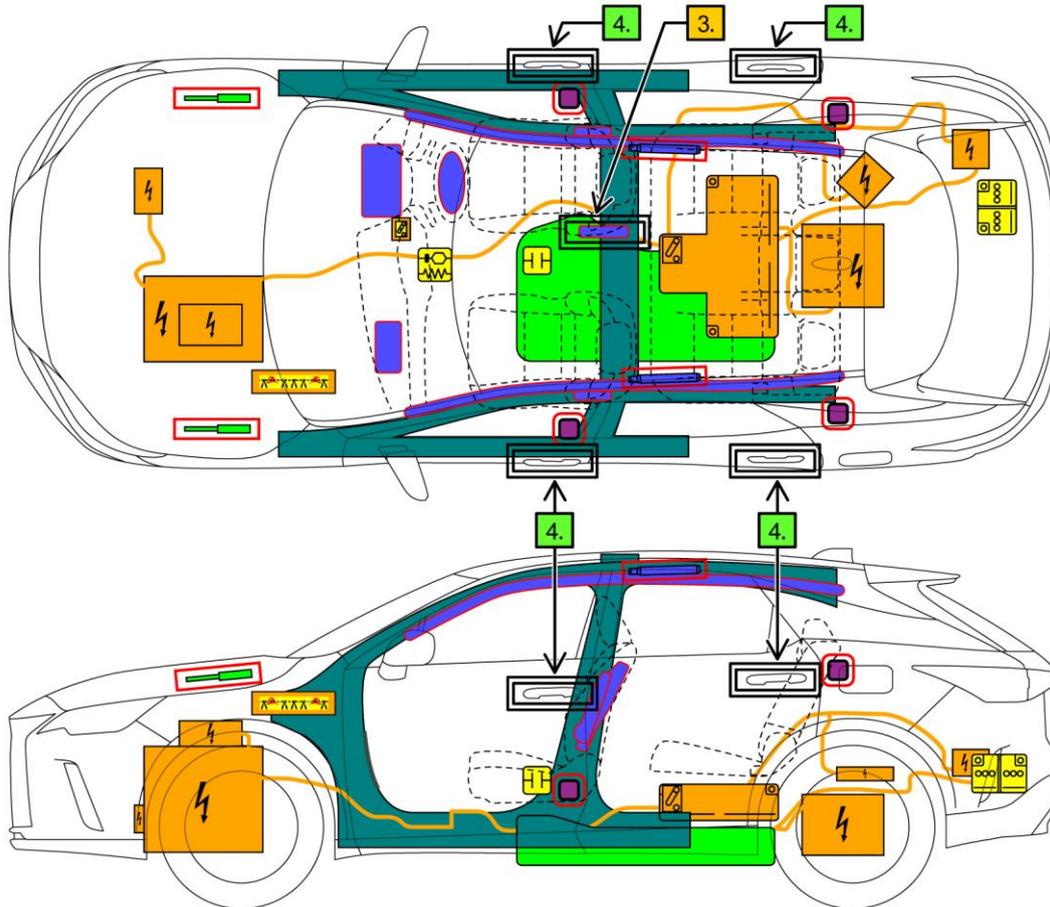


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstrafer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / Vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel / Komponente		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator
	Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle		Stromlosschaltung des Fahrzeugs		Kabeltrennstelle				
		ID Nr. RXHV10		Versions-Nr. 01		Versions-Datum 10 / 2022		Seite 1 / 4	

## 1. Identifizierung / Erkennung



Das Fehlen von Motorgeräuschen bedeutet nicht, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist. Solange das Fahrzeug nicht vollständig ausgeschaltet wurde, besteht die Möglichkeit lautloser Bewegung oder eines sofortigen Neustarts.

### ■ Position der Fahrzeugembleme

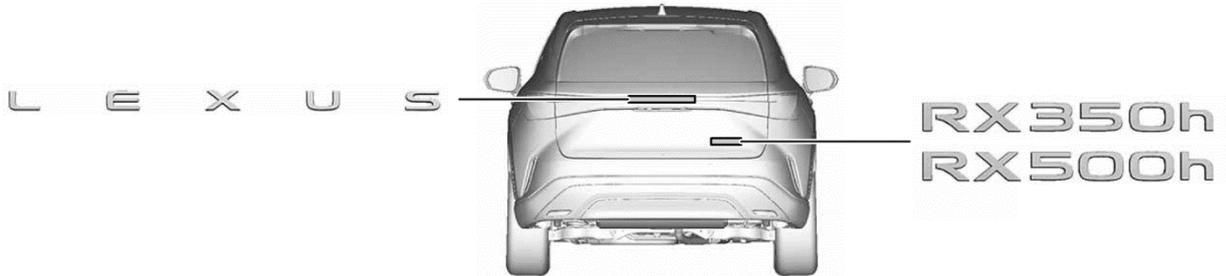


### ■ Energiequelle: Nickel-Metalhydrid-Batterie




## 2. Immobilisierung / Stabilisierung / Anhebung

### ■ Immobilisieren Sie das Fahrzeug vollständig

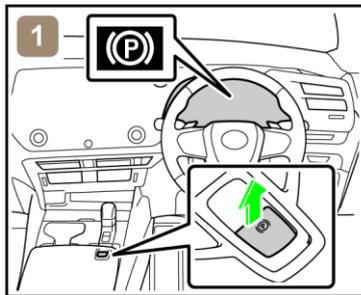


1) Blockieren Sie die Räder und ziehen Sie die Feststellbremse an.

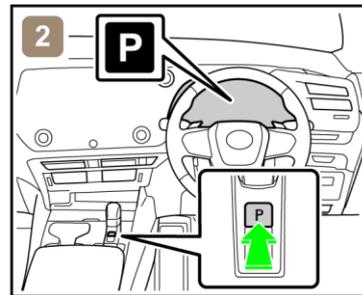

2) Drücken Sie den P-Positionsschalter.

### ■ Stabilisierung - Hebepunkt

Platzieren Sie Stützen wie z. B. Holzklötze an den vier Punkten unter den A- und C-Säulen.

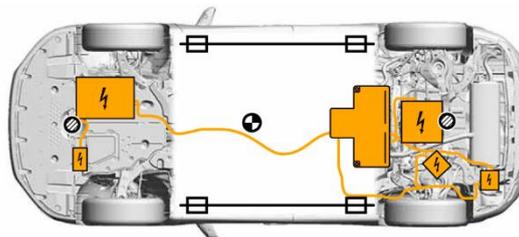

Besonders verstärkte Hebepunkte



Standard-Wagenheber-Positionen



Schwerpunkt des Fahrzeugs



Platzieren Sie keine Stützen wie z. B. Holzklötze oder Rettungsfluthebekissen unter die Auspuffanlage, das Kraftstoffsystem oder die Hochvolt-Kabel. Andernfalls kann es zu Kraftstoffaustritt, Feuer oder Stromschlägen kommen.

ID Nr.	Versions-Nr.	Versions-Datum	Seite
RXHV10	01	10 / 2022	2 / 4

### 3. Unmittelbare Gefahren unterbinden / Sicherheitsvorschriften

- Wenn eines der folgenden Systeme bedient werden muss, tun Sie dies erst, **BEVOR** Sie die Batterie abklemmen.

Zentralverriegelung

Elektrischer Fensterheber

Elektrische Heckklappe

Schiebedach

Panoramaschiebedach

Elektrische Sitzverstellung

Elektrische neigungs- und längsverstellbare Lenksäule

Elektrische Feststellbremse

Elektronischer Schalthebel

Wenn die 12-V-Batterie abgeklemmt ist, können elektrische Komponenten nicht bedient werden.


- Führen Sie das Haupt- oder Alternativverfahren durch, um das Fahrzeug vollständig abzuschalten.

<Hauptverfahren>




\*1: mindestens 5 m

<Alternativverfahren>

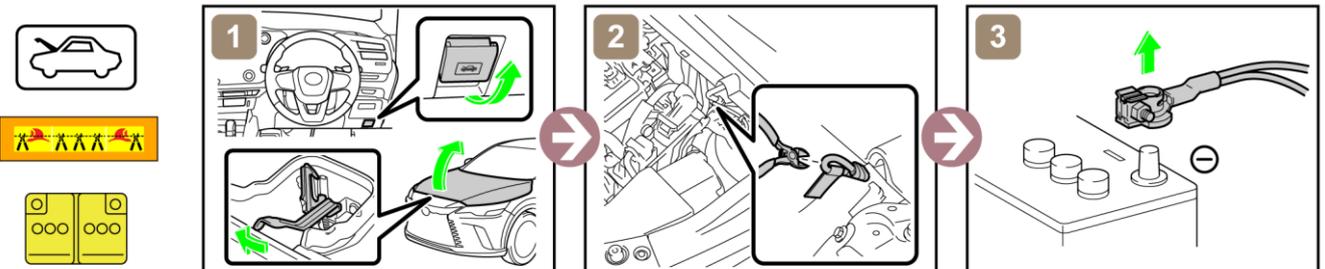


- Zugang zur 12-V-Batterie

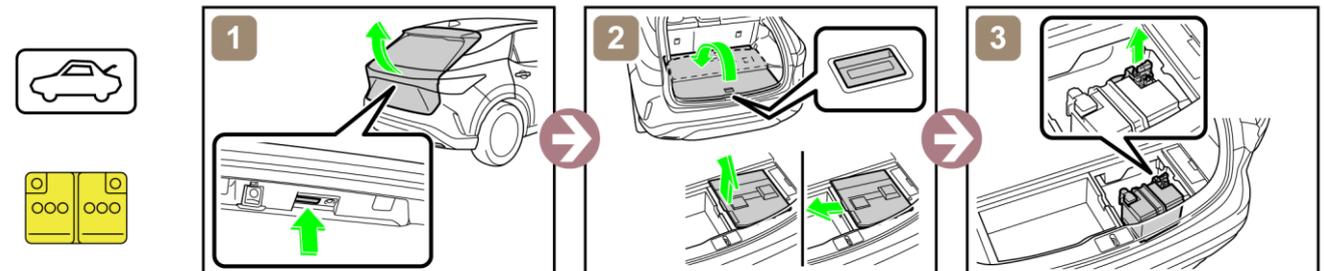

### 4. Zugang zu den Insassen

- Fensterscheiben

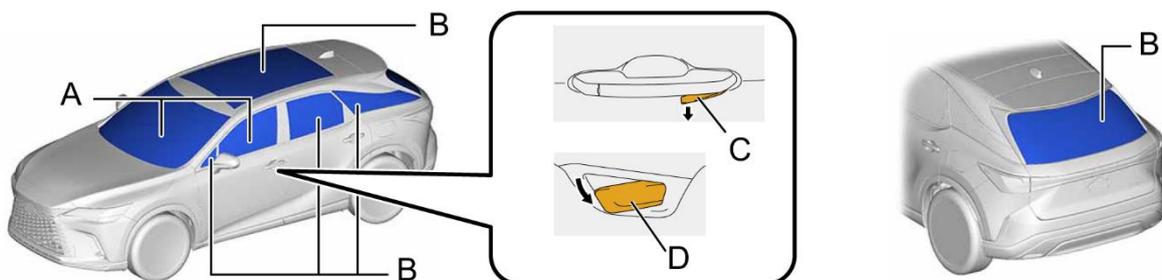

A	Verbundglas	B	Hartglas
C	Äußerer Entriegelungsgriff	D	Innenauslösegriff (zweimal ziehen)

ID Nr.	Versions-Nr.	Versions-Datum	Seite
RXHV10	01	10 / 2022	3 / 4

## 5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe



Hochvolt-Nickel-Metallhydrid-Batterie



12-V-Batterie



Benzintank: 65 L



- Tragen Sie während der Handhabung dieser Teile stets geeignete persönliche Schutzausrüstung (PPE).
- Durchbrechen oder entfernen Sie unter keinen Umständen die Abdeckung der Batterieeinheit, auch nicht bei Feuer. Missachtung dessen kann schwere Verletzungen oder Tod aufgrund von Brand und Stromschlägen zur Folge haben.

## 6. Im Falle eines Brandes



VERWENDEN SIE REICHLICH WASSER

Falls es sich als schwierig erweist, große Mengen Wasser auf die Hochvolt-Batterie zu gießen, sollten Sie die Hochvolt-Batterie von selbst erlöschen lassen.



WIEDERENTZÜNDUNG MÖGLICH!






## 7. Im Falle von Untertauchen



Berühren Sie keine der Hochvolt-Komponenten oder -Kabel einschließlich Wartungsstecker während das Fahrzeug unter Wasser steht. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen kommen. Führen Sie Arbeiten am Fahrzeug erst durch, nachdem das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen wurde.

## 8. Abschleppen / Transport / Lagerung

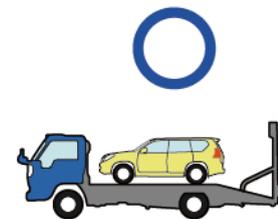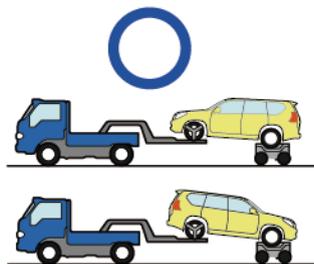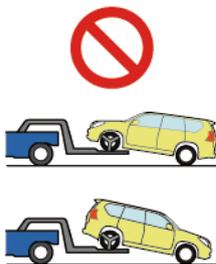

WIEDERENTZÜNDUNG MÖGLICH!

Stellen Sie das Fahrzeug mit ausreichend Sicherheitsabstand (mindestens 15 m) zu anderen Fahrzeugen ab.

## 9. Wichtige zusätzliche Informationen

Für weitere Einzelheiten siehe "Handbuch für Notfallschutz".  
<http://www.toyota.co.jp/#####/>

ID Nr.	Versions-Nr.	Versions-Datum	Seite
RXHV10	01	10 / 2022	4 / 4